

# National

## 取扱説明書

電気掃除機（家庭用）

品番 MC-S600J



上手に使って上手に節電

### 保証書別添付

このたびは電気掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

・この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(4～5ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

・保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

# 花粉、ダニのフンなど約 マイクロメートル 20 $\mu$ m の ハウスダストまで

1 マイクロメートルは、1 ミリメートルの 1000 分の 1

## 見つけて！

「ハウスダスト発見センサー」で約20 $\mu$ m<sup>※1</sup>の花粉、ダニのフンまで発見し光ってお知らせ

## 取って！

強力パワー長持ち  
吸込仕事率<sup>※2</sup> **650W**（消費電力1,000W時）

## 逃がさない！

0.5 $\mu$ m以上の微細なハウスダストを  
約99.9%逃がさない「**逃がさんフィルター**」

すぎ間や高い所もラクラク！  
**親子自走パワーノズル**

※1 当社独自測定方法による

※2 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大（～最小値）を表示しています。  
使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ゴミのたまり具合や床材の違い等によって異なります。

## もくじ

### 安全上のご注意・・・・・・・・4

### お使いになる前に・・・・・・・・6

- ・長くお使いいただくためのお願い
- ・保護装置

### 付属品を確認し組み立てましょう・7

### 各部の名前と働き・・・・・・・・8

### 上手なお掃除・・・・・・・・10

- ・「ハウスダスト発見センサー」について
- ・操作部の使い方
- ・掃除機の上手なかけ方
- ・お掃除が終わったら（スタンド収納）

### 本体のランプが点滅したら・・14

- ・ゴミを捨ててください

### 本体のランプが点灯したら・・16

- ・ダストボックスのお手入れ

### お手入れ・・・・・・・・18

- ・親ノズル
- ・子ノズル
- ・フィルター
- ・手元ブラシ
- ・センサー部
- ・本体・付属品

### 故障かな？・・・・・・・・20

### 保証とアフターサービス・・・22

### 仕様・・・・・・・・裏表紙

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは



# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	<b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	<b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)

		このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
		この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 警告

引火性のあるものや火の気のあるもののそばで使用しない、吸わせない(トナーなどの可燃物、可燃性ガス、灯油、ガソリン、シンナー、火の消えていないタバコなど)

爆発や火災の原因になります。

水洗いや、風呂場での使用は絶対にしない

水ぬれ禁止

感電することがあります。

## 注意

床用ノズルで天井など高い所を掃除しない

親ノズルが外れて落下し、けがをすることがあります。

火気に近づけない

火気禁止

本体の変形によるショート・発火の原因になります。

絶対に分解したり修理・改造しない

分解禁止

発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。  
●修理は販売店にご相談ください。

ノズルの回転部やローラースイッチに手を触れない

接触禁止

ローラースイッチに触れると回転部が回転し、けがをすることがあります。  
保護装置が働いたときは温度が高く、やけどをすることがあります。  
●特にお子さまにはご注意ください。

回転部(ブラシ)  
ローラースイッチ

〈裏側〉

接点

本体・ホース・手元ブラシ・延長管・ノズルの接点に金属類を入れない

感電することがあります。

## 警告

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない


(ノズルの回転部に巻き込ませたり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない)

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります  
●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

ぬれ手禁止

感電の原因になります。

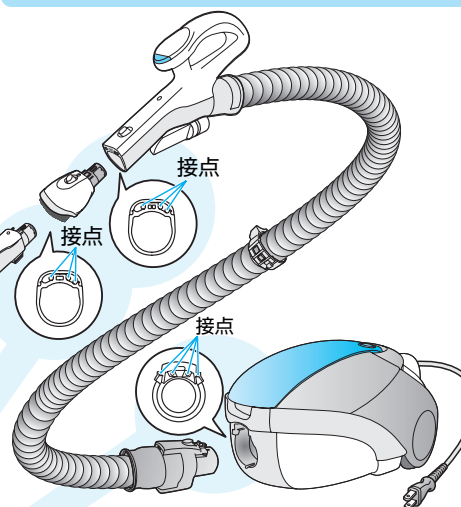

電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持つ

プラグがあたってけがをしたり、刃先でやけどをすることがあります。  
●掃除機運転直後は、プラグの刃先が熱くなることがあります。

定格 15 A・交流 100 V のコンセントを単独で使う

他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。  
●延長コードも定格 15 A のものを単独でお使いください。

電源プラグのほこり等は定期的に取る

プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。  
プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因になります。  
●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

お手入れ・点検の際は、電源プラグを抜く

電源プラグを抜く

感電やけがをすることがあります。

使用時以外は電源プラグを抜く

電源プラグを抜く

けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く

感電やショートして発火することがあります。

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは

# お使いになる前に

# 付属品を確認し組み立てましょう

## 長くお使いいただくためのお願い

この掃除機は家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、ご使用にならないでください。

### 次のような物は吸わせない

・除湿剤・多量の粉体（消火器の粉など）・ペットなどの排泄物が付着したもの・ガラス・ピン・針・つまようじ  
・ホース内に詰まりやすいストッキングなどの大きな物・水や液体・湿ったゴミ・長いひも・カーペットのフリンジ（房）など故障の原因になります。

### 排気口をふさがない

過熱による本体の変形の原因になります。

### 吸込口をふさいで長時間運転しない

過熱による本体の変形の原因になります。

### ホースの扱いはいじらない

ホース破損の原因になります。破れや傷つきがないか確認してください。

### ホースなどの端子部をいじらない

接触不良の原因になります。

### 移動のときは必ずさげ手を持つ また、スタンド収納（※13ページ） 状態で本体を運ばない

ホースと延長管が外れたり、ホースで持ち上げるとホースの破れや床面の傷つきの原因になります。

### ホースや延長管の先端で掃除しない

先端の摩耗などで接触不良や破損の原因になります。手元ブラシ（ブラシが出た状態）などを付けてご使用ください。（※13ページ）

## 保護装置

下記のような使い方をすると、保護装置が働いて、本体や床用ノズルが停止し運転操作ができません。

下記の状態を続けると、本体のモーターの過熱を防ぐため、本体のランプが点灯し、自動的に弱運転になります。 さらに、この状態で繰り返し使用すると、吸込力が弱くなる（操作部の操作はできません）または、自動的に運転が停止します。		下記の状態を続けると、床用ノズルのモーターの過熱を防ぐため、回転部（ブラシ）の回転が停止します。	
フィルターにゴミが付着した状態で連続運転	吸込口を密閉	ホース・延長管にゴミが詰まる	回転部（ブラシ）を回転させたまま同じ場所へ放置
		異物をかみ込んだまま使用	

直し方

⑦を押し、電源プラグをコンセントから抜く

ダストボックスのゴミを捨て、フィルターのお手入れをする（※16・17ページ）

ホース・延長管に詰まったゴミを取り除く

かみ込んだ異物を取り除く

約5～30分（周囲温度によって異なります）待つと、モーターが冷却されて保護装置が解除され、再びご使用になれます。

## 付属品




### 1～6の順に組み立てましょう

外すときは、接続部にある「ボタン」を押したまま引き抜きます。

### つぎパイプ

別売のノズル（ふとん用ノズルなど）をご使用時に接続してください。

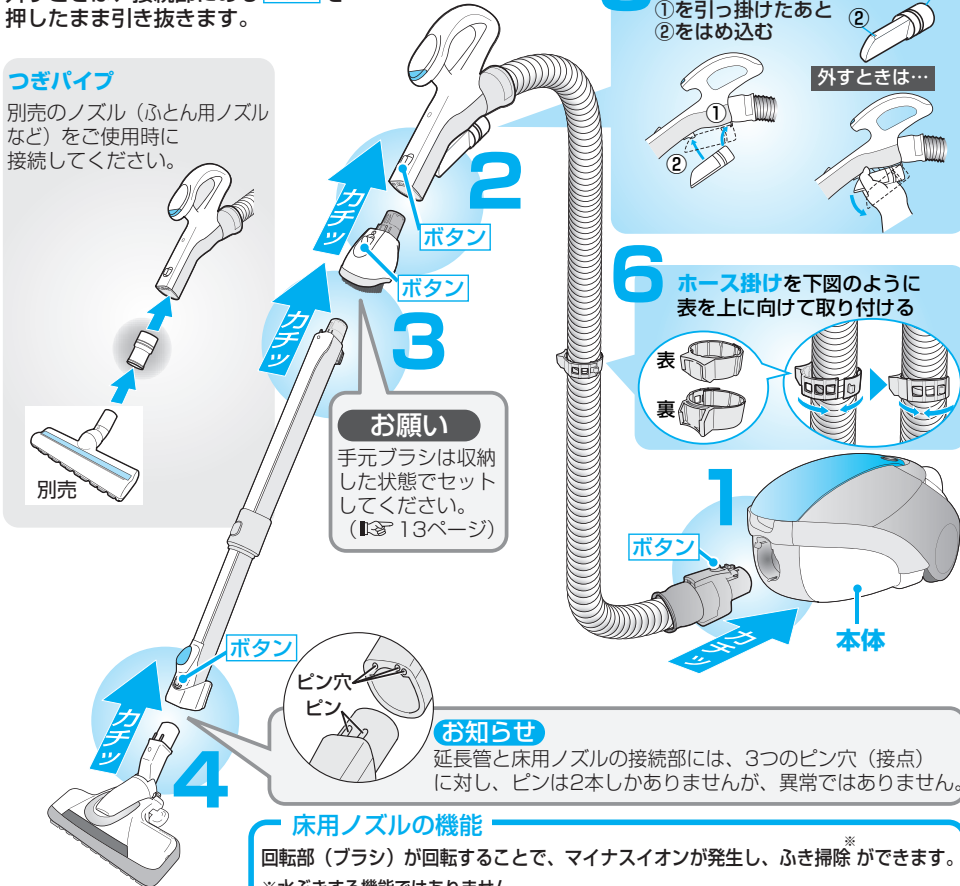

### 床用ノズルの機能

回転部（ブラシ）が回転することで、マイナスイオンが発生し、ふき掃除※ができます。  
※水ぶきする機能ではありません。  
また、こぼした液体などが乾燥して付着した汚れは取れません。

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは



# 各部の名前と働き


## お知らせ

●掃除機運転中および運転後に本体・コード・電源プラグ・さげ手が熱くなりますが、異常ではありません。

### 伸縮自在延長管 (伸びっこパイプ)

#### 長さ調節ボタン


使う人や場所に合わせて  
延長管の長さを調節できます。  
①長さ調節ボタンを押して  
②延長管を出し入れする

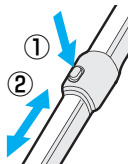

#### 延長管ストッパー (13ページ)

#### ハウスダスト発見ランプ (10ページ)

### 操作部 (11ページ)

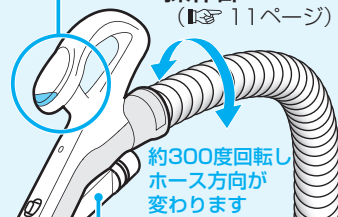

#### すき間用ノズル (13ページ)


#### 手元ブラシ (13ページ)

#### ホース掛け

#### ホース

### 床用ノズル (親子自走パワーノズル)


#### 子ノズル 親ノズル

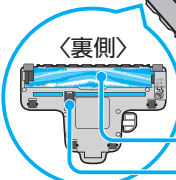

回転部 (ブラシ)  
ローラースイッチ

### 床用ノズルの安全装置

安全のため、床用ノズルを床面より  
浮かすと回転部 (ブラシ) が止まります。

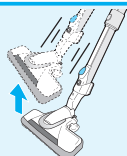

回転部 (ブラシ) は、本体を運転させて、床用ノズルを  
床面に置いた場合にローラースイッチが作動し回転します。  
(ブラシ切状態では回転しません)

ゴミすて (点滅)  
フィルター掃除 (点灯)




点滅 ゴミすてをお知らせ (14ページ)



点灯 フィルター掃除をお知らせ (16ページ)

### コード巻き込みボタン

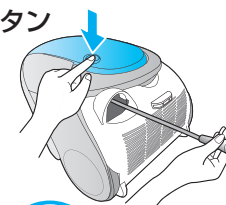

#### さげ手

本体の移動時は、  
「さげ手」を  
持ってください。



さげ手を戻す (倒す)  
操作が固いときは、少し  
強く押さえてください。



### ふた開閉部

#### ふた

360度  
回転します

赤色  
黄色


### コード (電源コード)

黄印を目安にして引き出し、  
赤印以上引き出さないでください。  
(断線の原因になります)

### 電源プラグ

### ダストボックス


#### ブリーツフィルター

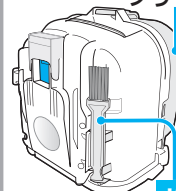

#### お手入れブラシ

### <本体後部>

アレル物質 (花粉、ダニの  
死がい・フンなど)  
抑制抗菌酵素加工フィルター  
本体内にあります。

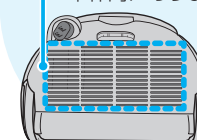

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは

# 上手なお掃除

## 「ハウスダスト発見センサー」について

この掃除機は、見えない約  $20\mu\text{m}^*$  の花粉・ダニの死がいやフンまで発見し、光ってお知らせする、高感度の「ハウスダスト発見センサー」を搭載しています。

ホース内部の赤外線センサーで花粉・ダニの死がいやフンなど約  $20\mu\text{m}^*$  のハウスダストまで検知。  
目に見えないゴミの取れ具合を目で確認することができます。

ゴミを吸っていないとき → **緑のまま**  
(点灯しません)

ゴミを吸っているとき → **ランプ点灯**  
ゴミの量が多い場合は**点滅**します

高感度の「ハウスダスト発見センサー」を搭載しているため、センサー部の定期的なお手入れ（**19** ページ）をお勧めします




※ 当社独自測定方法による

### お知らせ

- じゅうたん（特に新しいじゅうたんや毛の長いじゅうたん）は、遊び毛を検知して点灯する頻度が多くなります。
- ふとん・毛布などの寝具を掃除したとき（ふとん用ノズルをお使いの方）こまめに掃除機でふとん掃除をされていない場合は、角質・ふけ・ダニ（死がい・フン）など細かいゴミを検知して点灯する頻度が多くなります。  
また、毛布は、遊び毛を検知して点灯する頻度が多くなります。

「ハウスダスト発見センサー」の感度（お掃除モード）は、3段階に調節できます。  
出荷時には「ふつつ」の状態にセットしてあります。

### お掃除モード

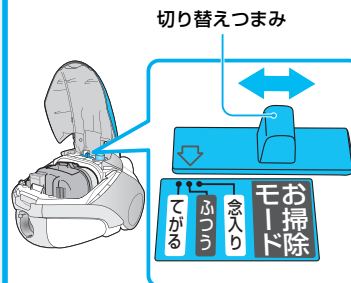

通常おすすめモード	
ふつつ	ハウスダストをしっかりと掃除できるよう設定しています。 通常は、このモードをお勧めします。
念入り	ハウスダストが気になる時期などより入念に掃除する必要があるとき わずかなハウスダストにも敏感に反応するため、「ふつつ」よりもランプが点灯する頻度が多くなります。
てがる	ランプがよくついてわずらわしいときや手軽に掃除したいとき 「ふつつ」よりもランプが点灯する頻度が少なくなります。

## 操作部の使い方

自動	自動運転	吸込力を自動コントロールでお掃除したいとき <b>自動</b> を1回押す ●掃除面の汚れ具合に応じて吸込力をコントロールします。 <b>お知らせ</b> ●自動運転中に親ノズルを外すと、吸込力が自動的に強くなります。 ●自動運転中に床用ノズルを浮かすと、吸込力が自動的に弱くなります。
	強運転	強い吸込力で掃除したいとき <b>強/弱</b> を1回押す
	弱運転	カーテンなどが吸い付いて掃除がしにくいとき <b>強/弱</b> を2回押す
切	強/弱	押すごとに「強」「弱」の順に切り替わります
	ブラシ切/入	●回転部（ブラシ）を回転させたり、停止させたりします。 （ <b>ブラシ切/入</b> では、掃除機本体は運転しません） ●ブラシ入の状態のとき、ブラシ回転ランプが点灯し、回転部（ブラシ）が <b>回転</b> します。 ●ブラシ切の状態のとき、ブラシ回転ランプが消灯し、回転部（ブラシ）が <b>停止</b> します。 （集じん性能は回転時より低下します） 通常は、ブラシ入の状態（ブラシ回転ランプ点灯）をお勧めします。 <b>こんなときは</b> ●床用ノズルの回転音が気になるとき ●マットなどの薄い敷物が吸いつくとき <b>ブラシ切</b>
切		●運転が停止します。 電源プラグがコンセントに差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費しています

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは




## 掃除機の手なかけ方

- ・ノズルは力を入れず、軽くゆっくり動かしましょう。一往復2〜3秒が理想的な速さです。
- ・ノズルを一度に動かす長さの目安は、身長約半分が理想的です。

### 親ノズル


フローリング・畳・じゅうたんのお掃除に…

フローリング・畳

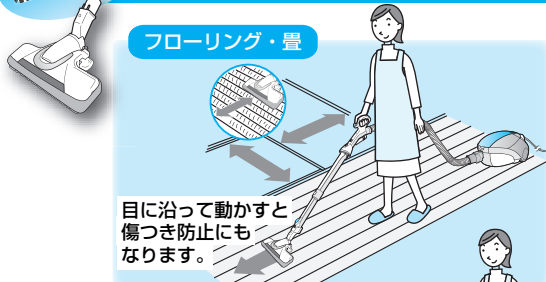

目に沿って動かすと  
傷つき防止にも  
なります。

延長管がべたっと倒れて、  
ノズルが左右にクルッと回転し、  
ベッドの下や家具のすき間も  
お掃除できます。





じゅうたん

①一定の方向に往復し

②直角の方向に往復

③最後に  
隅のお掃除

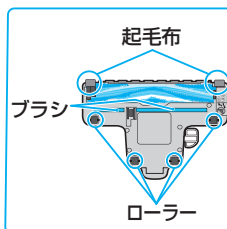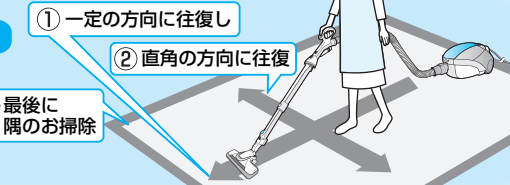

### お知らせ


- 床用ノズルを床面に強く押しつけたり、床用ノズルの裏側の起毛布・ブラシ・ローラーが摩耗してくるとフローリング・畳を傷つける恐れがあります。起毛布・ブラシ・ローラーが摩耗しているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 毛足の長いじゅうたんなど、じゅうたんの種類によっては、回転部（ブラシ）の回転が遅くなったり、回転しない場合があります。
- 新しいじゅうたんでは、紙バックが遊び毛でいっぱいになりますが、掃除回数が増すと、遊び毛は徐々に少なくなります。

### お願い

- 床用ノズルは、床面にゆっくりとおろしてご使用ください。  
(落とすように使用すると、回転部（ブラシ）が回転しない場合があります)

### 子ノズル


高い所や家具の間などの狭い所のお掃除に…

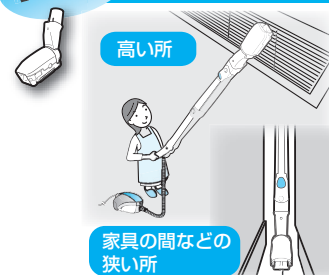

高い所

家具の間などの  
狭い所


①ペダルを踏んで、  
②子ノズルを持ち上げる

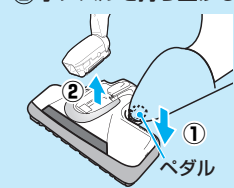

ペダル

元に戻すときは…

- ①先端部の回転を戻し、
- ②親ノズルを  
押さえながら  
先端部を入れて
- ③「カチッ」と  
音がするまで  
押し込む

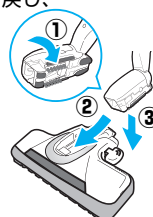

### お願い

- 子ノズルをご使用後は、親ノズルに確実にセットしてください。(回転部（ブラシ）が回転しません)

### 手元ブラシ

机や棚の上、カーテンのお掃除に…




カーテン




机や棚の上

- ① ボタンを押したまま
- ② 延長管を引き抜く  
(ブラシが出ます)

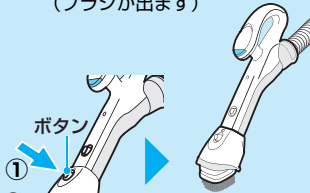

延長管の先にも取り付けられます

ブラシを元に戻す  
ときは…

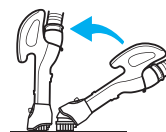

「カチッ」と音がするまで  
押し込んでください。

手でも収納できます

### すき間用ノズル

サッシの溝やソファのお掃除に…



サッシの溝

ソファ



## お掃除が終わったら（スタンド収納）


安定した場所で倒れないことを確認してから  
収納してください。

<収納例>

1 本体を立て

2 延長管ストッパーを  
差し込み部に差し込み

3 延長管の裏側に  
ホース掛けを取り付ける

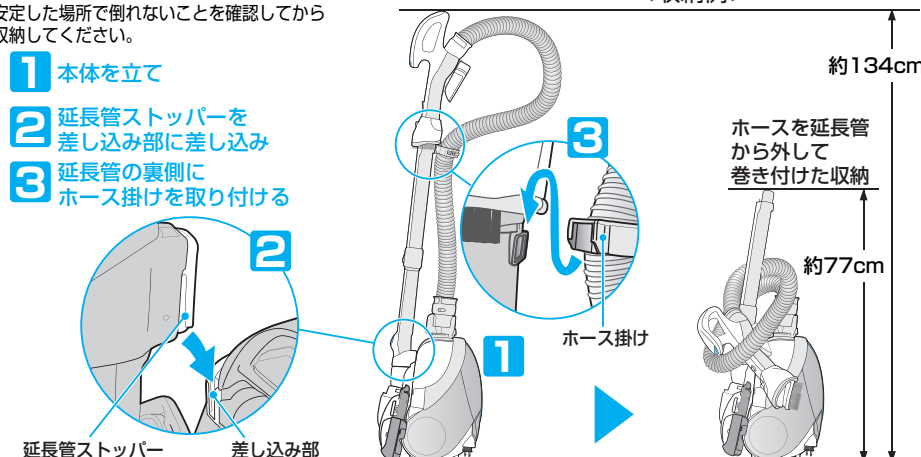

約134cm

ホースを延長管  
から外して  
巻き付けた収納

約77cm

延長管ストッパー 差し込み部

ホース掛け

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは


# 本体のランプが点滅したら

## ゴミを捨ててください

ランプが点滅したら、ゴミすてのお知らせ（目安）です。

弱運転では点滅しません。

Ⓜを押しても、約8秒間は消えません。

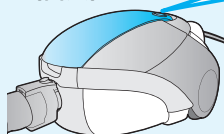

ゴミすて 点滅  
フィルター掃除 点灯

■ゴミを捨てる前には、Ⓜを押し、電源プラグを抜いてください。

ゴミの種類などによっては、ランプのつき方が異なる場合があります。


- 砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸わせると、少量のゴミでも点滅することがあります。
- 手元ブラシ・すき間用ノズル使用時は、吸い込み風量が少ないため、ゴミ量に関係なく点滅することがあります。確認は、手元ブラシ・すき間用ノズルを外して行ってください。
- ペット毛・綿ゴミが多い場合は、点滅しないことがありますのでダストボックスを確認し、ゴミが満杯のときはゴミを捨ててください。

お願い

●細かい綿ぼこり（布団ゴミなど）は、ネット面とブリーツフィルターに付着し、ダストボックスがいっぱいにならなくても吸込力が弱くなります。こんなときや、強い吸込力でご使用いただくためにも、こまめにネット面とブリーツフィルターのゴミやほこりを取り除くお手入れをしてください。


### 1 ダストボックスを取り出す

① ふたを開き

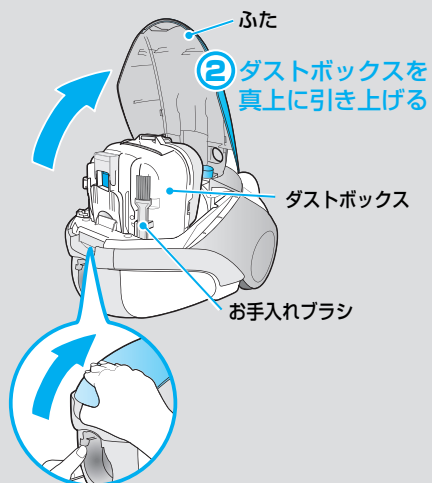


### 2 チリ落としレバーを10往復程度、動かして、ゴミやほこりを落とし

ゴミがこぼれないように、立てた状態でお手入れしてください。

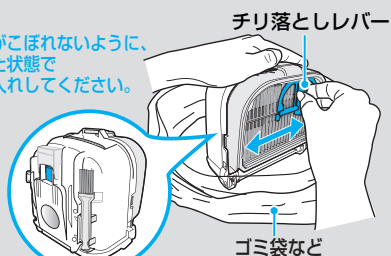


### ゴミを捨てる


① 透明カバーを開け

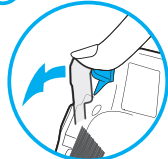

② ゴミすてボタンを3～4回押し込む

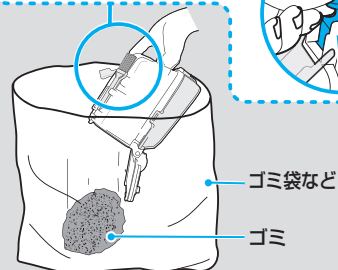

### 3 ネット面に付着したゴミやほこりなどを取り除き

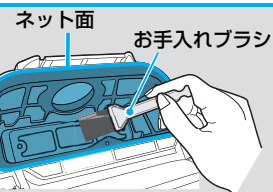

### 底ぶたを閉め

「カチッ」と音がするまで閉める




### ダストボックスを取り付ける


① 透明カバーを閉め




③ ふたを閉める

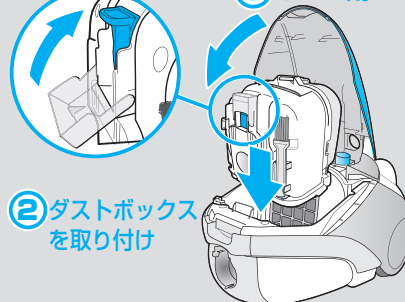

### ゴミを捨てるとき 吸気口にゴミが詰まっていたら...

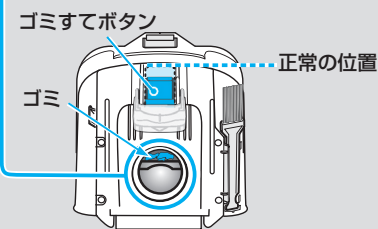

ゴミが詰まると、ゴミすてボタンが正常の位置まで戻りません。ブリーツフィルターを外して（P.16ページ）、詰まっているゴミを取り除いてください。

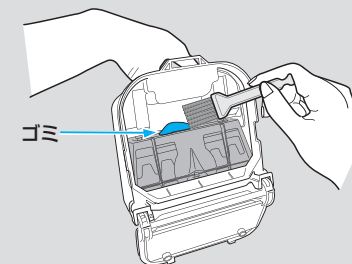

ゴミすてボタンを押し込んだ状態で、お手入れブラシでゴミを取り除く

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは



# 本体のランプが点灯したら


## ダストボックスのお手入れ

ランプが点灯したら、フィルター掃除のお知らせ（目安）です。

弱運転では点灯しません。

Ⓜを押しても、約8秒間は消えません。


ゴミすて（点滅）  
フィルター掃除（点灯）

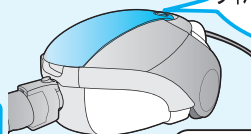


### 念入りなお手入れ

■お手入れ前には、Ⓜを押し、電源プラグを抜いてください。


### 1 ダストボックスを取り出し

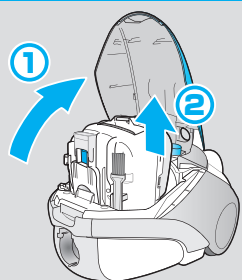


ゴミを捨て（P. 14ページ）

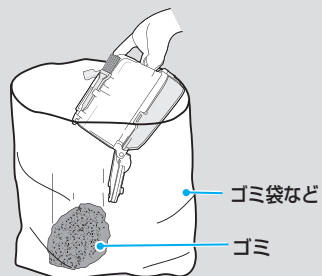


ネット面に付着したゴミやほこりなどを取り除く

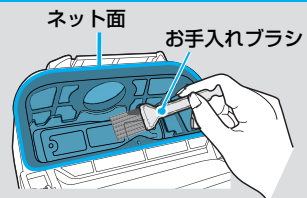


### 2 プリーツフィルターを外し

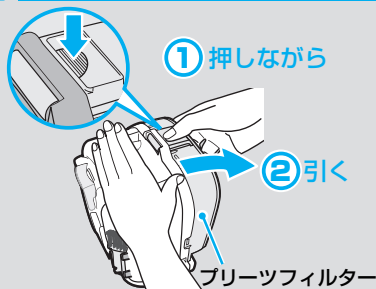

チリ落としレバーを動かして、ゴミやほこりを落とし

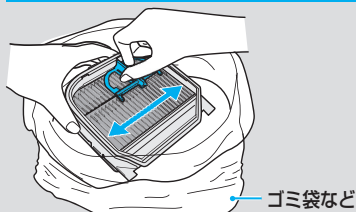

プリーツフィルターに残ったゴミやほこりなどを取り除く

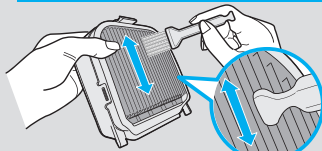

ブラシで取れないときは、反対側でゴミをかき出してください。（フィルターが破れる場合がありますので、強く押しつけないでください）


### 3 底ぶたを閉め



プリーツフィルターを取り付け



ダストボックスを取り付ける

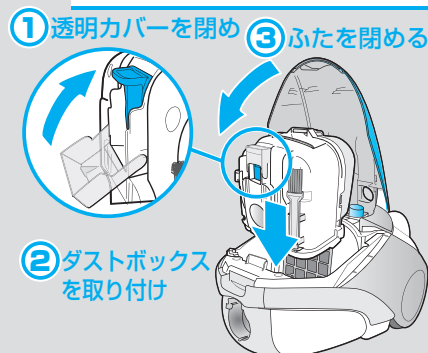

長期間で使われて汚れたときは、水洗いもできます

### 1 念入りなお手入れをする（左記）

#### 2 水洗いする

プリーツフィルター



ダストボックス



お願い

●洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは使わないでください。（ひび割れや変色の原因になります）

### 3 十分に乾燥する

（においの発生や目詰まりの原因になります）

乾燥時間は、風通しの良い場所で約1日（24時間）が目安です。（ひなたでは、早く乾燥できます）

お願い

●ドライヤーなどの熱風で乾燥しないでください。（故障の原因になります）  
●お手入れ後、プリーツフィルターが取り付けられていることを確認してください。（取り付けないでご利用になると、ゴミもれによる故障の原因になります）

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは

# お手入れ


■お手入れ前には、**切**を押し、電源プラグを抜いてください。

## 吸込力が弱くなったとき または月 1 回程度

### ●親ノズル・子ノズルに詰まっているゴミや異物を取り除く



#### 親ノズル

##### ●部のゴミを吸い取る

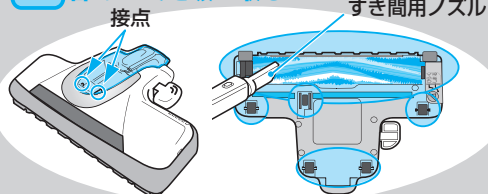

##### ●回転部（ブラシ）を取り外してお手入れする

ブラシカバー

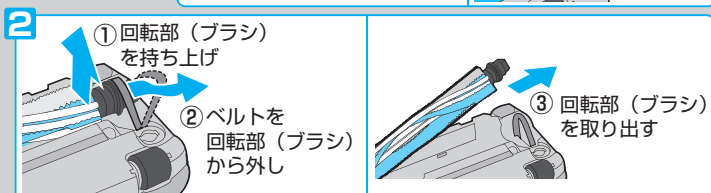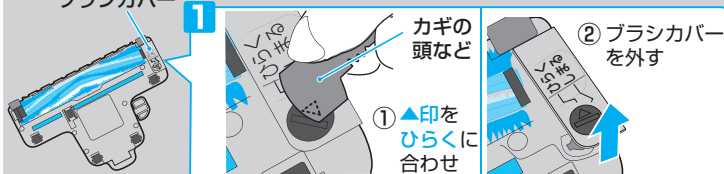

#### お願い

- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは使わないでください。（ひび割れや変色の原因になります）
- ドライヤーなどの熱風で乾燥しないでください。（変形や故障の原因になります）


#### 4 取り外した逆の手順で取り付け

糸くずや髪の毛、粘着性のゴミなどが付着すると、回転部（ブラシ）が回転しにくくなります。また、吸込口に紙くずなどが引っ掛かると、吸込力低下の原因にもなります。

水洗いできません  
※回転部（ブラシ）のみ  
水洗いできます。

#### 子ノズル

##### ●部のゴミを吸い取る

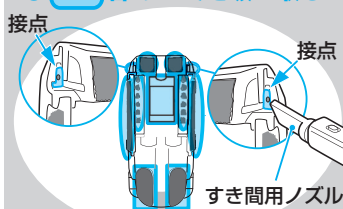

## 吸込力が弱くなったとき

### お願い


- 水に浸して押し洗ったあと、水気を切り十分に乾燥してください。（においの発生や目詰まりの原因になります）
- フィルターを洗濯機で洗ったり、もみ洗いしないでください。また、ドライヤーなどの熱風で乾燥しないでください。（フィルターが縮んで、モーター部にゴミが侵入し、故障の原因になります）

### フィルター

●軽くはたいてゴミやほこりを落とす、または、軽く水洗いする

#### <取り外し方>

- ①フィルター枠を取り出す
- ②フィルターを外す

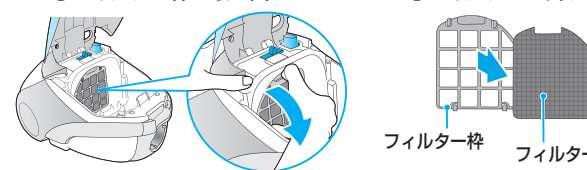

#### <取り付け方>


- ①フィルターをフィルター枠に取り付ける
- ②フィルター枠の下側をはめ込んでから上側を「カチッ」と音がするまで押し込む



### 手元ブラシ

#### ●部のゴミを吸い取る


水洗いできません

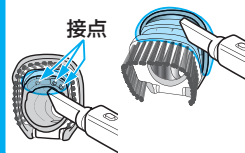

ゴミを吸っても「ハウスダスト発見」ランプが点灯しないとき  
ゴミを吸っていないのに点灯している（消灯しない）とき  
または月 1 回程度

### センサー部

#### ●センサー部表面の汚れをふき取る

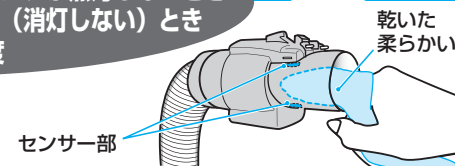


### 汚れが気になるとき

### 本体・付属品

#### ●汚れをふき取る

水を含ませ、絞った柔らかい布

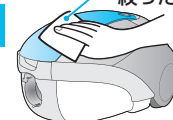

### お願い

- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは使わないでください。（ひび割れや変色の原因になります）
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

お掃除前に

お掃除中に


お掃除後に


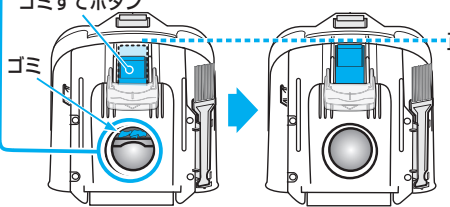
こんなときは



# 故障かな？

■修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

こんなときは	調べるところと直し方	ページ
コードが引き出せない	●コードが絡んでいませんか？ →無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください	—
コードが全部入らない	●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？ →2〜3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください	—
自動 強/弱 を押しても 運転しない	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？ →電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください ●本体にホースが確実に差し込まれていますか？ →「カチッ」と音がするまでしっかり差し込んでください ●保護装置が働いていませんか？	— 7 6
ゴミを吸っても ハウスダスト発見ランプ が点灯しない ゴミを吸っていないのに 点灯している（消灯しない）	●センサー部にゴミやほこりが付着していませんか？ →柔らかい乾いた布で、センサー部をお手入れしてください	19
ハウスダスト発見ランプ がなかなか緑（ランプ 消灯）にならない	●じゅうたん（特に新しいじゅうたんや毛の長いじゅうたん）は、遊び毛を検知して点灯する頻度が多くなります。 ●ふとん・毛布などの寝具を掃除したとき、こまめに掃除機でふとん掃除をされていない場合は、角質・ふけ・ダニ（死がい・フン）など細かいゴミを検知して点灯する頻度が多くなります。 また、毛布は、遊び毛を検知して点灯する頻度が多くなります。 →継続してお使いいただくことにより、ゴミや遊び毛が減り点灯頻度が少なくなります →必ずわしいときは、お掃除モードを「てがる」に切り替えてお使いください ●センサー部にゴミやほこりが付着していませんか？ →柔らかい乾いた布で、センサー部をお手入れしてください	10 19
回転部（ブラシ）が 止まる／回転しない	●安全のため、床用ノズルを床面より浮かすと回転部（ブラシ）が止まります。 ●ブラシ回転ランプが消灯していませんか？ →  を押してブラシ入の状態（ブラシ回転ランプ点灯）にしてください ●床用ノズルを落とすように使用しませんでしたか？ →床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくりおろしてください ●回転部（ブラシ）にゴミやひもが巻きついていませんか？ ●床用ノズルにゴミが詰まっていますか？ ●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか？ ●親ノズル・子ノズル・手元ブラシの接点に異物等が付着していませんか？ ●毛足の長いじゅうたんなど、じゅうたんの種類によっては、回転部（ブラシ）の回転が遅くなったり、回転しない場合があります。 ●保護装置が働いていませんか？	8 11 12 18 18 12 18・19 12 6
排気からゴミのにおいが する	●においの強いゴミを集じんしたまま放置しておくと、運転直後にゴミのにおいがすることがあります。 →運転を繰り返してもゴミのにおいが気になるときは、ゴミを捨てダストボックスのお手入れをしてください →フィルターを点検してください	14・15 16・17

こんなときは	調べるところと直し方	ページ
強運転にしても吸込力が弱い 運転中に吸込力が弱くなる 子ノズル・手元ブラシ・ すき間用ノズルでの吸込力が弱い 本体のランプが点灯し、 吸込力が弱くなる または、運転が止まる	●  を押し、もう一度運転をしてください。 ●ダストボックスがゴミでいっぱいになっていませんか？ ●ノズル・ホース・延長管にゴミが詰まっていますか？ →詰まっているゴミを取り除いてください ●各フィルターが目詰まりしていませんか？ ●ダストボックスが確実にセットされていますか？ ●吸込口をふさいで使用していませんか？ ●保護装置が働いていませんか？	— 14・15 — 16・17 19 15 6 6
ダストボックスにゴミが いっぱいにならないのに 本体のランプが点滅・点灯 する（吸込力が弱い）	●ブリーツフィルターが目詰まりしていませんか？ →ブリーツフィルターを点検してください ●一気に多量のゴミを吸わせた場合や大きなゴミなどを吸わせた場合、ブリーツフィルターやネット面が目詰まりしてランプが点滅・点灯することがあります。	16・17 —
吸込力が弱いのに 本体のランプが点滅・点灯 しない	●自動運転または弱運転になっていませんか？ →強運転で確認してください ●ゴミの種類などによっては、ランプのつき方が異なる場合があります。	14・16 —
運転音が高くなった 大きな音がする （ポコポコ音）	●ブリーツフィルターが目詰まりしていませんか？ →ブリーツフィルターを点検してください ●ホース・延長管・床用ノズルにゴミが詰まっていますか？ →詰まっているゴミを取り除いてください ●ホースや床用ノズルの先をふさいでいませんか？	16・17 — 6
床用ノズルを振ると 「カチッ」「カチッ」と 音がする	●ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音で故障ではありません。	—
ダストボックスの底ぶた・ 透明カバーが閉まらない ダストボックスが本体に セットできない	●ブリーツフィルターが確実にセットされていますか？ →ブリーツフィルター下部の凸部（両側）を凹部に合わせてセットしてください ●吸気口にゴミが詰まっていますか？ →ゴミを取り除き、ゴミすてボタンが正常の位置まで戻っているか確かめてください 	17 15

確認後なお  
異常がある

ご自分で修理せず、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、製品（本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル・手元ブラシ）をご持参ください。（詳しくは、22〜23ページの「保証とアフターサービス」をご参照ください）

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは

# 保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は…  
まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…  
●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！  
●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、  
「お客様ご相談センター」へ！

修理を依頼されるとき  
20～21ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず  
電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は  
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせて  
いただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えて  
ご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは  
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理  
させていただきます。  
下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み  
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。


技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。  
部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。  
出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い  
松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その  
確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託  
する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡  
ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などのホームページをご活用ください。  
<http://panasonic.co.jp/cs/japan/>

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  
(全国共通番号)  **0570-087-087**

●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。  
●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接お  
かけください。  
●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

■保証書（別添付）  
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、  
お買い上げの販売店からお受け取りください。  
よくお読みのと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間


■補修用性能部品の保有期間  
当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造  
打ち切り後6年保有しています。  
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持  
するために必要な部品です。


ご連絡いただきたい内容	
品 名	電気掃除機
品 番	MC-S600J
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時 パナソニック


電話  **0120-878-365**  
■携帯電話・PHS等のご利用は… **06-6907-1187**

FAX  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan  
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787  
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック  
修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル  
(全国共通番号)  **0570-087-087**

●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。  
●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

北 海 道 地 区		近 畿 地 区	
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目 23-3 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通16丁目 1166 ☎(0166)22-3011	函館	函館市西栲589番地241 (函館流通センター内) ☎(0138)48-6631
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目 23-3 ☎(0155)33-8477

東 北 地 区		中 国 地 区	
青森	青森市大字浜田字豊田 364 ☎(017)775-0326	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田	秋田市東通り2丁目1-7 ☎(018)831-7833	山形	山形市平清水1丁目 1-75 ☎(023)641-8100
岩手	盛岡市厨川15丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308

首 都 圏 地 区		四 国 地 区	
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目 3-19 ☎(028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171
茨城	つくば市筑穂3丁目 15-3 ☎(029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171
千葉	千葉市中央区末広5丁目 9-5 ☎(043)208-6034		

中 部 地 区		九 州 地 区	
石川	金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608	福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036
富山	富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸上深町3044 ☎(0952)26-9151
福井	福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)25-5001	長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658
長野	松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815
静岡	静岡市駿河区有東2丁目 3-22 ☎(054)287-9000	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213

沖 縄 地 区	
沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは



# 仕様

電 源	AC100 V 50-60 Hz
消 費 電 力	1000 W～約 200 W (電源プラグがコンセントに差し込まれ、運転が止まっているとき：約 2 W)
外 形 寸 法	幅 259 mm× 奥行 352 mm× 高さ 210 mm
質 量	3.9 kg (本体のみ) 5.7 kg (ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)
吸 込 仕 事 率	650 W～約 60 W
運 転 音	59 dB～約 50 dB
集 じ ん 容 積	0.6 L
コードの長さ	5 m
付 属 品	ホース・・・・・・・・・・1本 伸縮自在延長管<延長管ストッパー付き>・・・1セット 床用ノズル・・・・・・・・・・1コ 手元ブラシ・・・・・・・・・・1コ すき間用ノズル・・・・・・・・・・1コ つぎパイプ・・・・・・・・・・1コ ホース掛け・・・・・・・・・・1コ お手入れブラシ・・・・・・・・・・1コ


## 抗菌効果について

部 品 名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品名称
アレル物質 <sup>®</sup> 抑制 抗菌酵素加工フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に抗菌材を担持	シート状不織布

※ 花粉、ダニの死がい・フンなど

## 愛情点検

### 長年ご使用の電気掃除機の点検を！

	<p>こんな症状はありませんか</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>自動</b> <b>強弱</b> を押しても、時々運転しないことがある</li><li>● コードを動かすと、通電したり、しなかったりする</li><li>● 運転中、異常な音がる</li><li>● 本体が変形したり、異常に熱い</li></ul>	<p>事故防止のため、<b>切</b> を押し、必ずコンセントから電源プラグを抜いて、販売店に点検をご相談ください。</p>
---	---------------------	--	--

## 便利メモ

おぼえのため 記入されると 便利です	お買い上げ日	年 月 日	品 番	MC-S600J
	販売店名	☎ (      )      —		

## 松下電器産業株式会社 クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地